


位置図

凡 例

- : 供用開始箇所
- : 現道箇所

1/50000

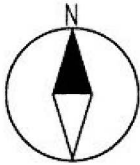

県道水主三本松線 供用開始区間

